

BENUTZERHANDBUCH

PureKeys Wireless Keyboard

Modell: PK-KRF-01

FCC ID: 2AELMPKKRF01

- 1) Legen Sie 4 Stück AAA-Batterien (1,5 V Alkaline) ein, wie in Abbildung 1 dargestellt.
- 2) Starten Sie den PC und stecken Sie den USB-Dongle in einen freien USB-Steckplatz des PC.
- 3) Es kann bis zu einigen Minuten dauern, bis die Treiber automatisch installiert sind.
- 4) Dieses Produkt ist Plug & Play kompatibel mit Windows-PCs; es werden keine zusätzlichen Treiber benötigt.

Das Elastomer Abdeckung kann mit typengeprüftes Desinfektionsmitteln einschließlich Alkohol 80% gereinigt werden.

Vor dem Start des Reinigungsvorganges drücken Sie die CLEAN-Taste, bis das Licht geht an. Nachdem die Tastatur so in den Reinigungsmodus versetzt wurde kann gereinigt und unerwünschte Eingaben bei Aktivierung einer der Tasten vermieden werden. Nach erneutem Drücken der CLEAN-Taste wird die Tastatur wieder aktiviert und ist betriebsbereit.

Purekeys erklärt, dass dieses Produkt mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der EU-Verordnung 2004/108 / EG übereinstimmt.

Der Micro-USB-Anschluss hinter dem linken Stecker wird nur für Werksseitige Fehlersuche verwendet und ist nicht vom Kunden nutzbar.

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Regeln. Der Betrieb unterliegt den beiden folgenden Bedingungen:

- 1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen, und
- 2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die unerwünschte Funktionen verursachen können.

Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in Wohngebieten gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann, wenn es nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen verwendet wird, zu Störungen des Funkverkehrs führen. Es gibt jedoch keine Garantie, dass keine Störungen in einer bestimmten Installation auftreten. Falls dieses Gerät Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, die durch Regulierung der Geräte überprüft werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Neuausrichtung Oder Standort der Empfangsantenne.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an einer anderen Steckdose an als der, an der der Empfänger angeschlossen ist.
- Fragen Sie den Händler oder einen erfahrenen Radio- / Fernsehtechniker um Hilfe.

Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, führen zum Erlöschen der Betriebserlaubnis.

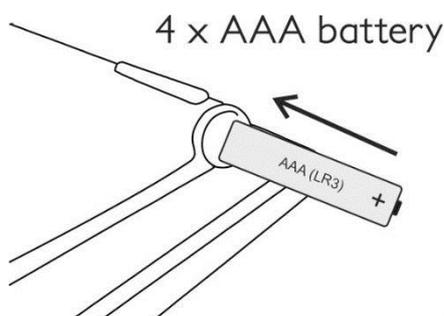


Abb.1